


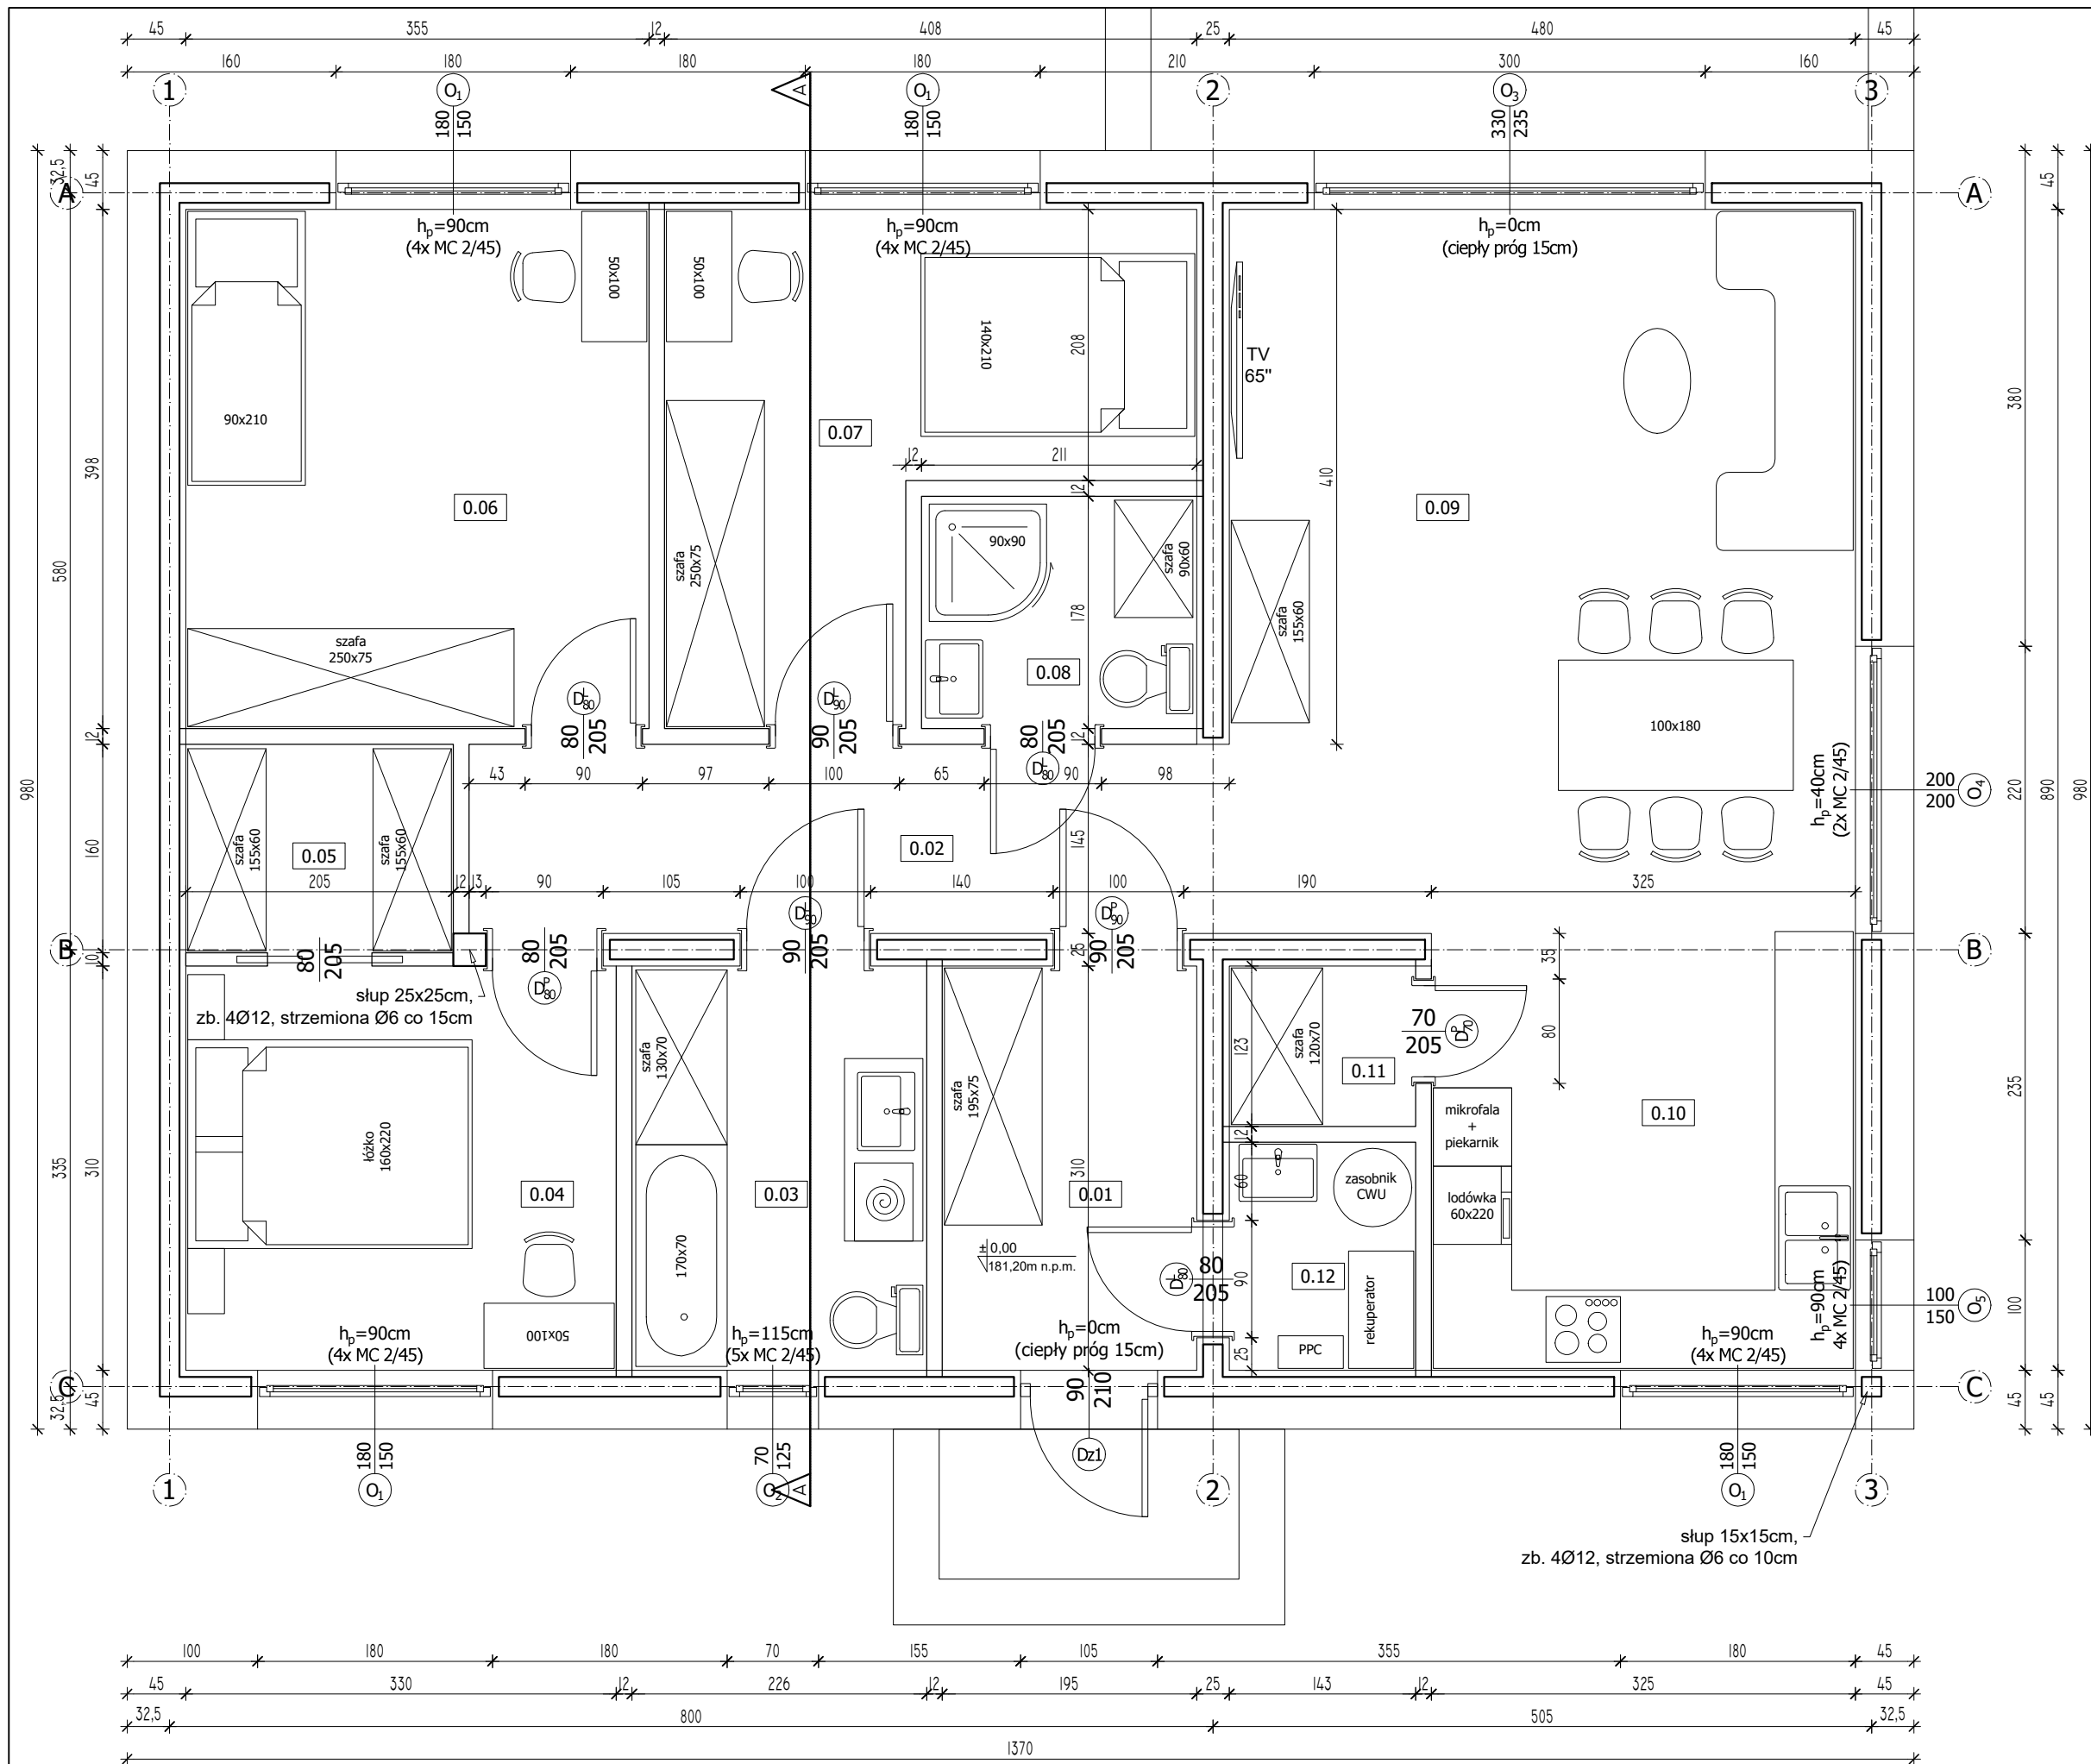

- UWAGA**
- Podane wymiary otworów są wymiarami w świetle konstrukcji bez warstw wykończeniowych.
 - Wysokości parapetów liczone od górnej powierzchni żelbetowej płyty fundamentowej.
 - Ściany nośne wewnętrzne - system Standard (25cm).
 - Pustak ścienny zewnętrzny - system Super King Blok (45cm).
 - Zbrojenie konstrukcyjne ścian zgodne z wytycznymi zawartymi w zeszytach technicznych firmy IZODOM 2000 Polska. Zbrojenie to wyprowadzić z fundamentów. Krawędzie otworów zbroić pionowo 2 prętami Ø10 i strzemionami Ø6 co drugą warstwę pustaków.
 - Pod otworami okiennymi zazbroić poziomo krawędź otworu 2 prętami Ø10 dłuższymi o 50cm w każdą stronę od szerokości otworu.
 - W narożach budynku i na połączeniach z wewnętrznymi ścianami nośnymi zbroić 2 prętami pionowymi Ø12 i strzemionami Ø6 naprzemiennie co warstwę pustaków.
 - Nadproża i podciągi zbroić zgodnie z ich oznaczeniami.
 - Wykonać wieniec zbrojony 4 prętami Ø12 i strzemionami Ø6 co 25cm.
 - W wieńcu zakotwić pręty gwintowane do przykręcenia więźby dachowej.

PARTER		
Nr	pomieszczenie	POW. UŻYT.[m ²]
0.01	wiatrołap	5,89
0.02	KORYTARZ	8,28
0.03	ŁAZIENKA	6,69
0.04	SYPIALNIA	10,04
0.05	GARDEROBA	3,17
0.06	POKÓJ 1	13,90
0.07	POKOJ 2	11,76
0.08	WC	3,53
0.09	SALON	26,33
0.10	KUCHNIA	10,79
0.11	SPIŻARNIA	1,68
0.12	POM. TECHN.	2,41

104,47m²

- UWAGA:**
- h_p liczone od żelbetowej płyty fundamentowej